


# MONTERINGSANVISNING

## FLEXIBLE 3-SØYLE

Art.nr 6476

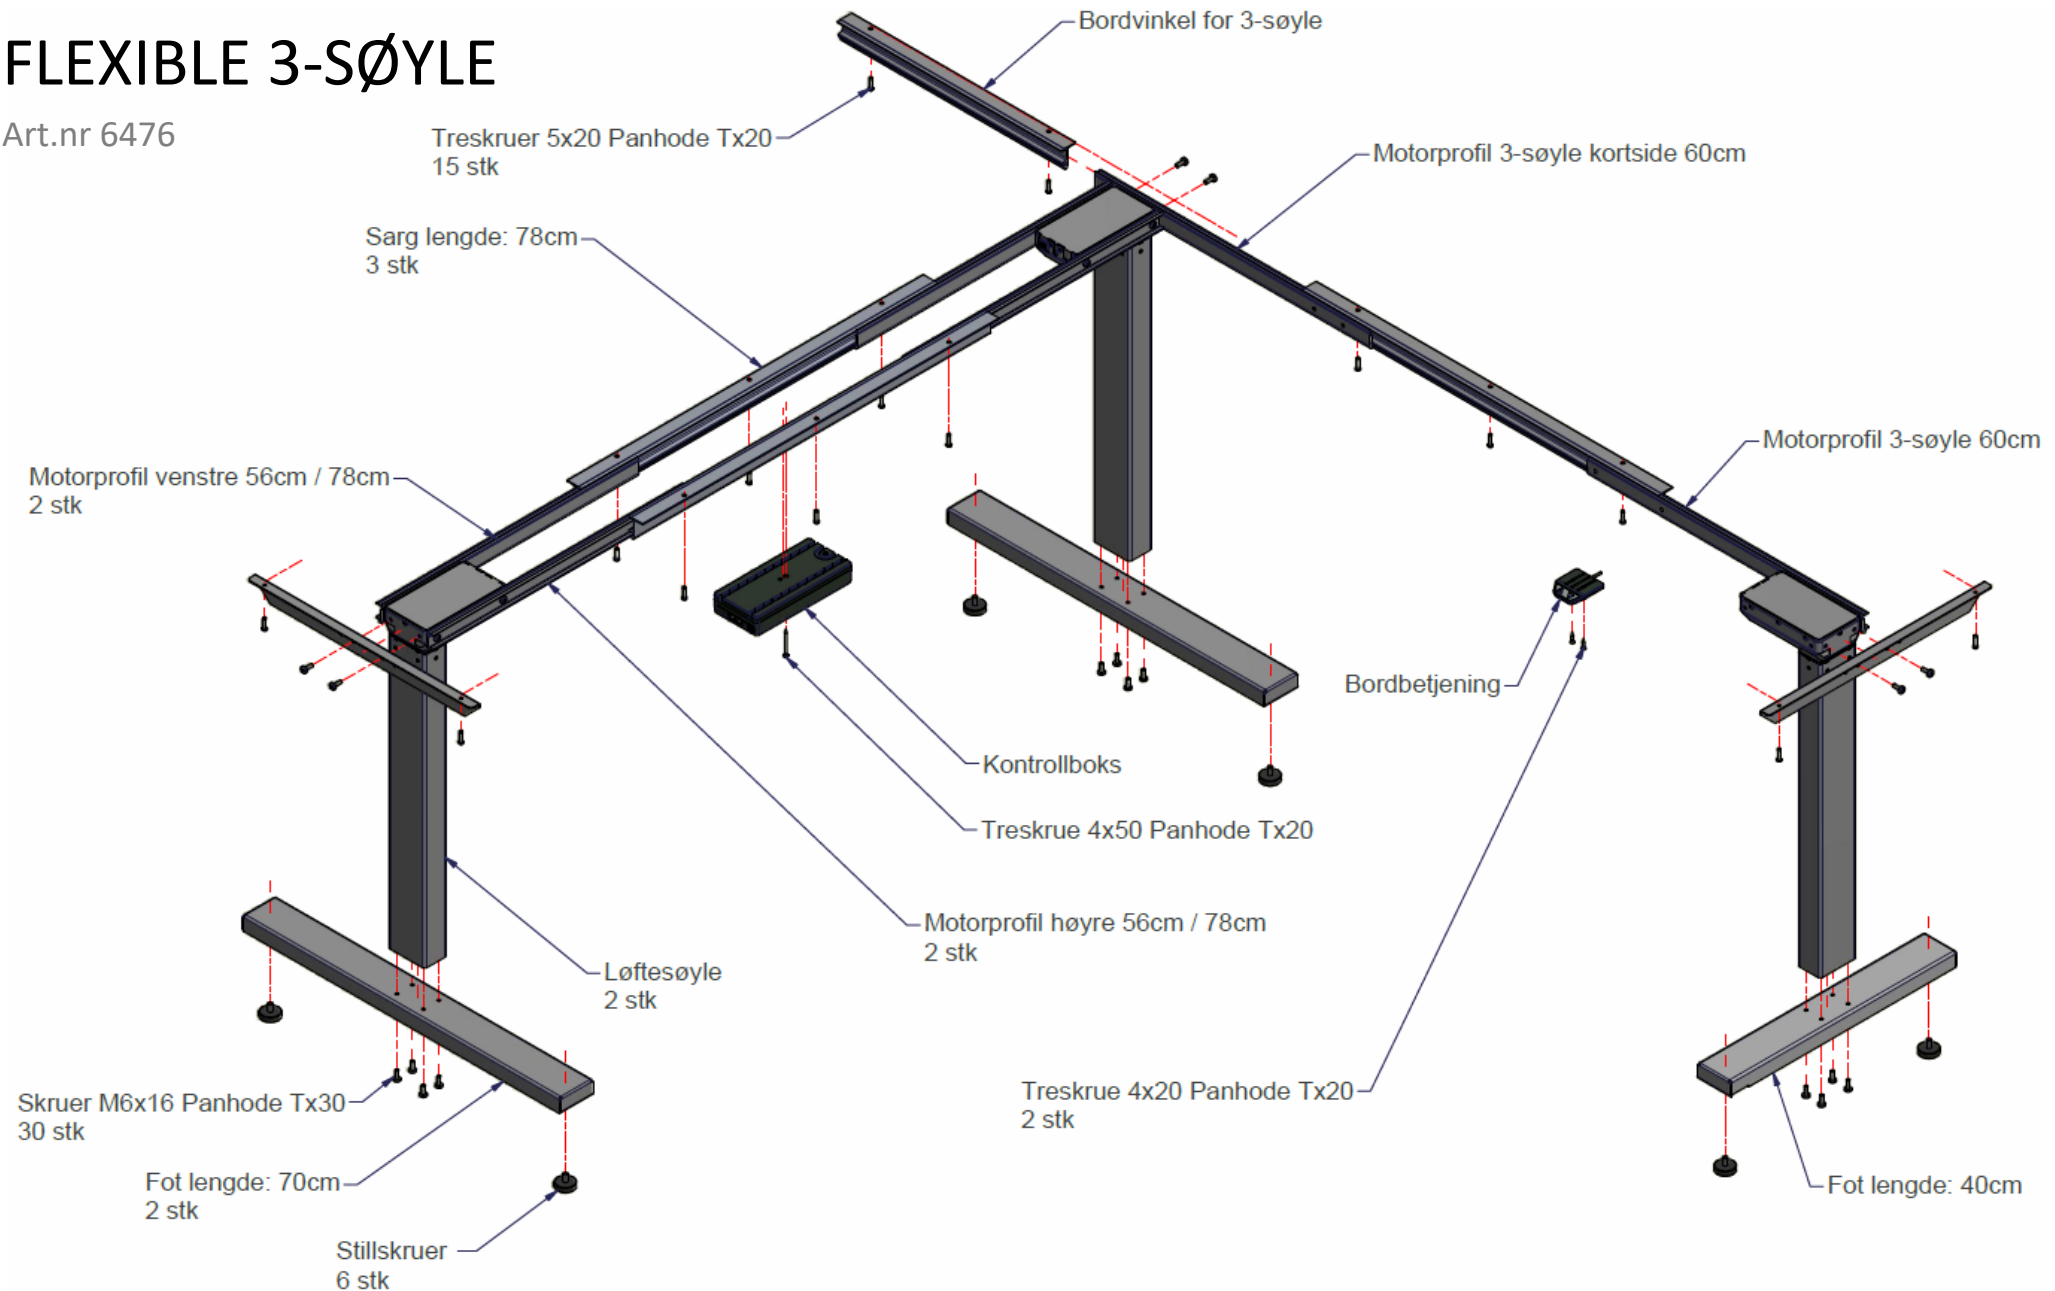

## **Oppstart- /restart-prosedyre og feilsøking på hev-senk-stativ**

Før bruk av hev-senk-stativet første gang gjøres «Oppstart- og restart-prosedyre» mens løftesøylene er i nederste posisjon.

Må alltid gjøres før bruk av stativet for at løftesøylene skal bli kalibrert til kontrollboksen.

Det anbefales å teste funksjonaliteten på Linak-elektronikken før stativet monteres. Dette for å være sikker på at man monterer deler som er i orden.

### **Oppstart- og restart-prosedyre**

Holde inne «pil ned»-knappen sammenhengende i inntil 15 sekunder til alle løftesøylene har gjort en liten bevegelse opp og ned.

Knappen skal holdes inne hele tiden til bevegelsen er avsluttet.

Gjenta én eller flere ganger hvis det ikke er en liten bevegelse opp og ned første gang.

NB! I alle tilfeller der stativet har feilfunksjon skal stativet kjøres helt ned og restart-prosedyre utføres.

### **Feilsøking**

Hvis en eller flere løftesøyer ikke virker må det feilsøkes.

Sjekk at alle kabler sitter godt i der de skal. Hvis det er tilgjengelig en ekstra kontrollboks kan man koble den til bordet for å se om det virker med den.

Kontrollboks for 3- og 4-søyle kan brukes på 2-søyle. Kontrollboks for 2-søyle kan brukes for å teste 2 av løftesøylene på 3- og 4-søyle. Løftesøylene kan kjøres hver for seg. Dette kan brukes til å finne ut om det er feil på én eller flere.

1. Start med å trekke ut alle kabler fra kontrollboksen.

2. Sett kablen fra én av løftesøylene inn i port merket 1 i kontrollboksen.

De andre løftesøylene skal ikke kobles til.

Merk: Det er kun i port merket 1 at det kan kjøres singel løftesøyle.

3. Sett inn strømkablen.

4. Utfør restart-prosedyre og prøv deretter om løftesøyla kan heves og senkes.

Hvis den ikke beveger seg eller gjør en rask bevegelse

opp og ned er den defekt og må skiftes ut.

5. Gjenta fra punkt 1 på de andre løftesøylene for å sjekke om de fungerer.

6. Hvis alle fungerer kobles de til kontrollboksen.

Oppstart- og restart-prosedyre utføres før det prøves om bordet kan heves og senkes uten problemer.

Hvis stativet ikke fungerer etter dette er det sannsynlig at kontrollboksen, bordpanelet eller en kabel er defekt.

Test én og en kabel for å se om det er feil på disse.

Ta kontakt med IDT på tlf. eller e-post for å avtale erstatning av deler.

Kun enkeltdeler blir erstattet. Ikke komplette stativ.